

HUSK: VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT


Kontroller at kastearmen befinder sig på venstre side af maskinen. Hvis ikke, **er maskinen ladt**.
Læs brugsanvisning og aflad maskinen.
Udtag eventuelle duer fra magasinet.

Kontroller at kasteretning er **fri**.


Afladning af maskine:

Aktiver kontakten **power**, signallampen vil slukke. Aktiver **release** kontakten på elboksen. Maskinen vil kaste en due og armen vil stoppe på venstre side af maskinen.

Når maskinen ikke er i brug skal den være afladt.

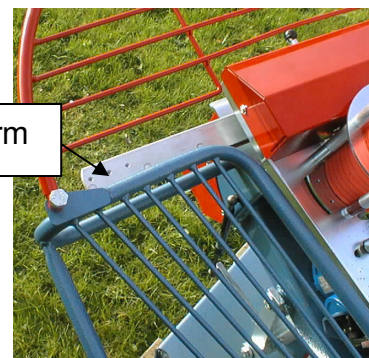

kastearm

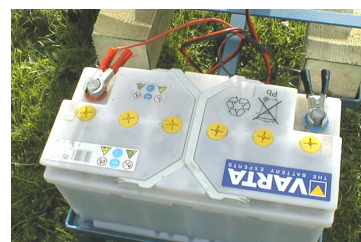


Monter strømkablerne på batteriet: **Rød + Sort -**

Opstart:

Kontroller at **nødstop** er udløst. (Drejes med uret)
Aktiver kontakten **power** på elboksen. Signallampen vil lyse.
Aktiver kontakten **release**. Maskinen vil gå til ladt position.

Maskinen kan nu aktiveres med udløsehåndtaget, på højre side af elboksen, som er monteret på bagsiden af maskinen.

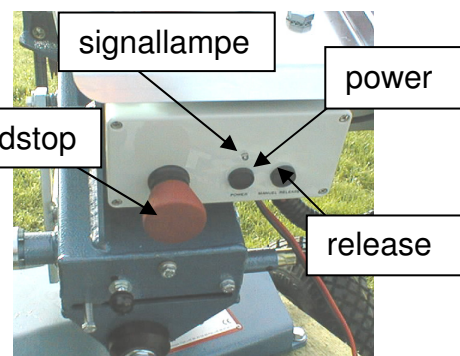
**Indstilling af horisontal bevægelse:**

Manuel: Låst position Automatisk: 0 - 44°.

På bagsiden af maskinkroppen er en låsefunktion til fastlåsning af kasteretning. Den bevægelige paddel føres til venstre indtil den går i låst position.


Ønskes maskinen tilbage til bevægelse, udløses låsen ved at aktivere den sorte bakelitkugle opad.

Kastelængde: På bagsiden af maskinkroppen justeres kastelængden (med 17 mm nøgle). Drejes med uret øges kastelængden.

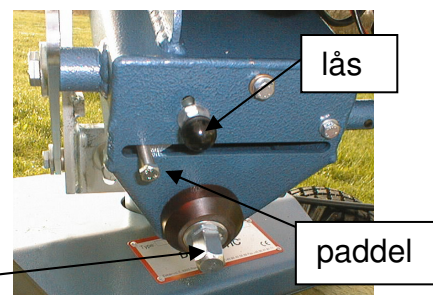**Capsize justering** (Lerduen kæntrer i luften)

Løsn bolt "A" med 17 mm nøgle.

Juster hældning af maskinen, indtil lerduen ligger lige i luften.
Efter justering. Husk at spænde bolt "A".

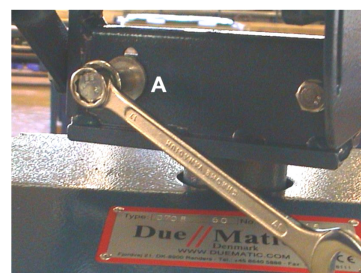


HUSK: VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT**Indstilling af vertikal bevægelse:**

Maskinen har 2 indstill.muligheder: Manuel eller automatisk.

Manuel: Hvis 10 mm bolten er monteret på venstre side af maskinen er kasteøjden manuel justerbar (med 17 mm nøgle)

Automatisk: 10 mm bolt **FLYTTES** og monteres på højre side af maskinen, i slids på bevægelsessystemet. Jo højere på slidsen bolten fastspændes jo lavere kasteområde.

OBS: Der må **IKKE** være monteret bolt i begge gevindhuller!

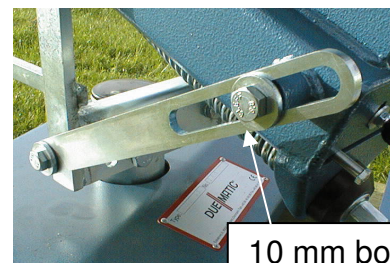**Kastearmens placering i ladet tilstand, er bestemt af en mikroafbryder.**

Er indstillingen ikke korrekt, kan udkastet blive forsinket (1), eller maskinen kan kaste flere duer efter hinanden, selv om der kun er trykket en gang på trykhåndtag (2).

1: Kastearmens position for meget til venstre:

juster mikroafbryder mod højre.

2: Kastearmen position for meget til højre:

juster mikroafbryder mod venstre.

**Udskiftning af 60 mm magasin**


Afmonter magasinbolt på det røde skjold (17 mm nøgle)

Monter adapter sæt:

A: Dueholder (1 stk.)

B: Adapter blik (2 stk.)

C: 5 mm skrue (4 stk.)

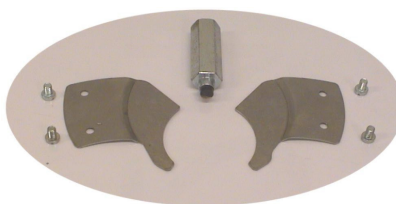

Monter 60 mm magasin. Husk at spænde magasinbolt.

Ved genmontering af 110 mm magasin fjernes adapter sæt.

