

# Brugsanvisning Due//Matic Akustik anlæg



## Anlægget består af.

- Mikrofonforstærker
- Samleboks
- 7 stk. mikrofoner
- 100 m 2-leder ledning 0,75mm<sup>2</sup>
- 33 m kabel med 2 / 5 polet stik.

Ekstra udstyr: Mikrofonstativer

### A. MIC. RELEASE

Kipkontakt åben / luk for anlægget.


### B. SENSITIVITY

Styrkekontrol, normal indstilling mellem 4 og 5

### C. MAN. RELEASE

Udløser duer ved tryk

## Maskingrav

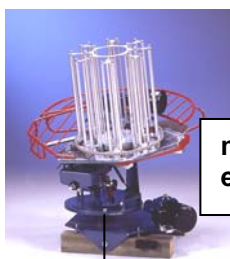


maskin elboks

## Justering af anlæg

Se bagsiden af låget på mikrofonforstærker.

Mikrofon 0 og 6 er lyttmikrofoner (Støjspærre)

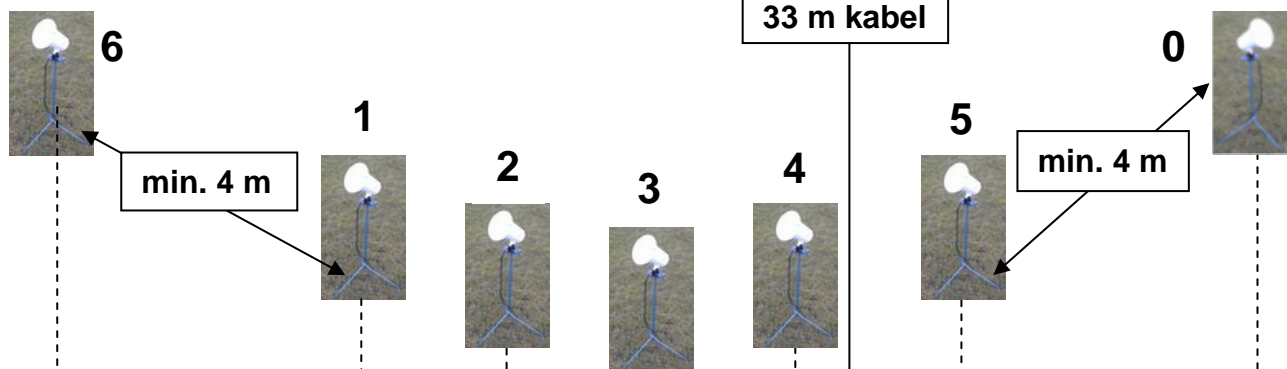

For at undgå fejl i forb. med induktionsspænding, må mikrofonledninger IKKE fremføres sammen med elkabler. Anbefalet afstand min. 0,5 m.

2 leder  
0,75 mm<sup>2</sup>

Placering af mikrofon  
30 cm foran standplads  
i 70 cm højde

### Samleboks

Monteres f.eks. under dommerbord.

### Mikrofonforstærker

Bør opbevares på et sikkert og tørt sted.

230V

1 2 3 4 5 6 0  
Samleboks



## Dommerhus

Mikrofonledning monteres med hanstik.

Træpæl foran standplads  
Monteres med hunstik.

